soundmaster®

highline

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ESPAÑOL
PORTUGUÊS

CE

DAB2035

Inhalt

1. Herzlichen Dank! 2
2. Sicherheitshinweise 2
3. Übersicht 5
4. Inbetriebnahme 7
4.1. Gerät auspacken 7
4.2. Lieferumfang 7
4.3. Stützbatterie 7
5. Küchenradio montieren / aufstellen 7
5.1. Montage als Unterbaugerät 7
5.2. Als Standgerät (ohne Montage) 9
6. Anschließen und in Betrieb nehmen 10
6.1. Antenne anschließen 10
6.2. Netzteil anschließen 10
6.3. Automatischen DAB+ Sendersuchlauf + Uhrzeit / Datum Einstellung 10
7. Grundlegende Bedienung 11
7.1. Uhrzeit einstellen 11
7.2. Kalender / Datum einstellen 12
7.3. SDA (Terminerinnerungsfunktion) einstellen 12
7.4. 12 / 24 Stundenformat auswählen 13
7.5. Wecken 14
7.6. Display Beleuchtung einstellen (Dimmer) 16
7.7. Energieeinsparung 16
7.8. Lautstärke einstellen 16
7.9. Gerät ein- und ausschalten 16
8. DAB+ Radio hören 17
8.1. DAB+ Radio einschalten und Sender anwählen 17
8.2. DAB+ Suchlauf 17
8.3. DAB+ Festsender abspeichern / aufrufen 17
8.4. DAB Menü Einstellungen 20
9. UKW Radio hören 21
9.1. UKW Radio einschalten und Sender anwählen 21
9.2. UKW-Sender in Mono empfangen 21
9.3. Radiosender fest speichern 22
9.4. Gespeicherte Radiosender aufrufen 22
9.5. UKW Anzeigen Modus 22
10. Kurzzeitwecker (Kochtimer) 23
11. AOT Einschlaffunktion 24
12. Problemlösungen 24
13. Reinigung 25
14. Technische Daten 25
15. Entsorgen 25
16. Inverkehrbringer 25

1. HERZLICHEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von soundmaster entschieden haben.

Lesen Sie vor der Erstinbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen Küchenradio der Marke soundmaster.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.

Allgemeine Hinweise

- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.
- Verpackungsmaterial ist KEIN Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden , es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Umgebungsbedingungen

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchte im Gerät entstehen. Lassen Sie das Gerät einige Stunden im trockenen Innenraum ausgeschaltet.
- Das Gerät niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z.B. Blumenvase) auf das Gerät oder in der Nähe des Geräts.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Halten Sie Abstand zu heißen Gegenständen wie z.B. Heizkörpern, Herdplatten etc. Stellen Sie das Gerät auf keinen Fall auf eine heiße Fläche.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet. Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu.
- Offene Brandquellen wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden oder in der Nähe sein.
- Vermeiden Sie direkte Sonnenbestrahlung.

- Falls Sie das Gerät fest montieren: Montieren Sie das Gerät nicht über dem Herd oder dem Spülbecken. Schützen Sie das Gerät vor Hitze sowie Wasser- und Fettspritzern.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher gegen herunterfallen montiert wurde.
- Falls Sie das Gerät nicht fest montieren: Stellen Sie das Küchenradio auf einen stabilen, ebenen und erschütterungsfreien Untergrund.
- Das Küchenradio wenn möglich weit entfernt von Computern oder Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst zu eventuellen Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.

Stromversorgung

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsgemäße installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts / Netzadapter übereinstimmen.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn …
  … das Gerät beschädigt ist,
  … das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind,
  … das Gerät heruntergefallen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose weiterhin gut zugänglich ist.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Netzstecker muss immer leicht erreichbar sein, um das Gerät vom Stromnetz zu nehmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, …
  … wenn eine Störung auftritt,
  … bevor Sie das Gerät reinigen und
  … bei Gewitter.
- Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sich ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen. Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Reinigung und Pflege

Das Gerät ausnahmslos mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen. Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden Reinigungsmittel oder Tücher mit grobem Material. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Bei Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzsteckers oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzkabel oder dem Netzstecker aufweist. Reparaturen am Gehäuse und am Netzteil oder Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdung zu vermeiden.
- ACHTUNG Gefahr !: Sollten Flüssigkeiten oder etwaige Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät vom Service-Center prüfen lassen.

- Stecken Sie keine Gegenstände in das Gerät, es könnten stromführende Zeile berührt werden.

Batterie

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber und Cadmium sind.
- Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie diese Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie dies an geeigneten Sammelstellen Ihrer Stadt oder Gemeinde.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kinder gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehen einen Arzt auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z.B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.

Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie **gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus,** egal ob sie Schadstoffe *) enthalten oder nicht, zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben, wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben.

***) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium; Hg = Quecksilber; Pb = Blei**

3. ÜBERSICHT

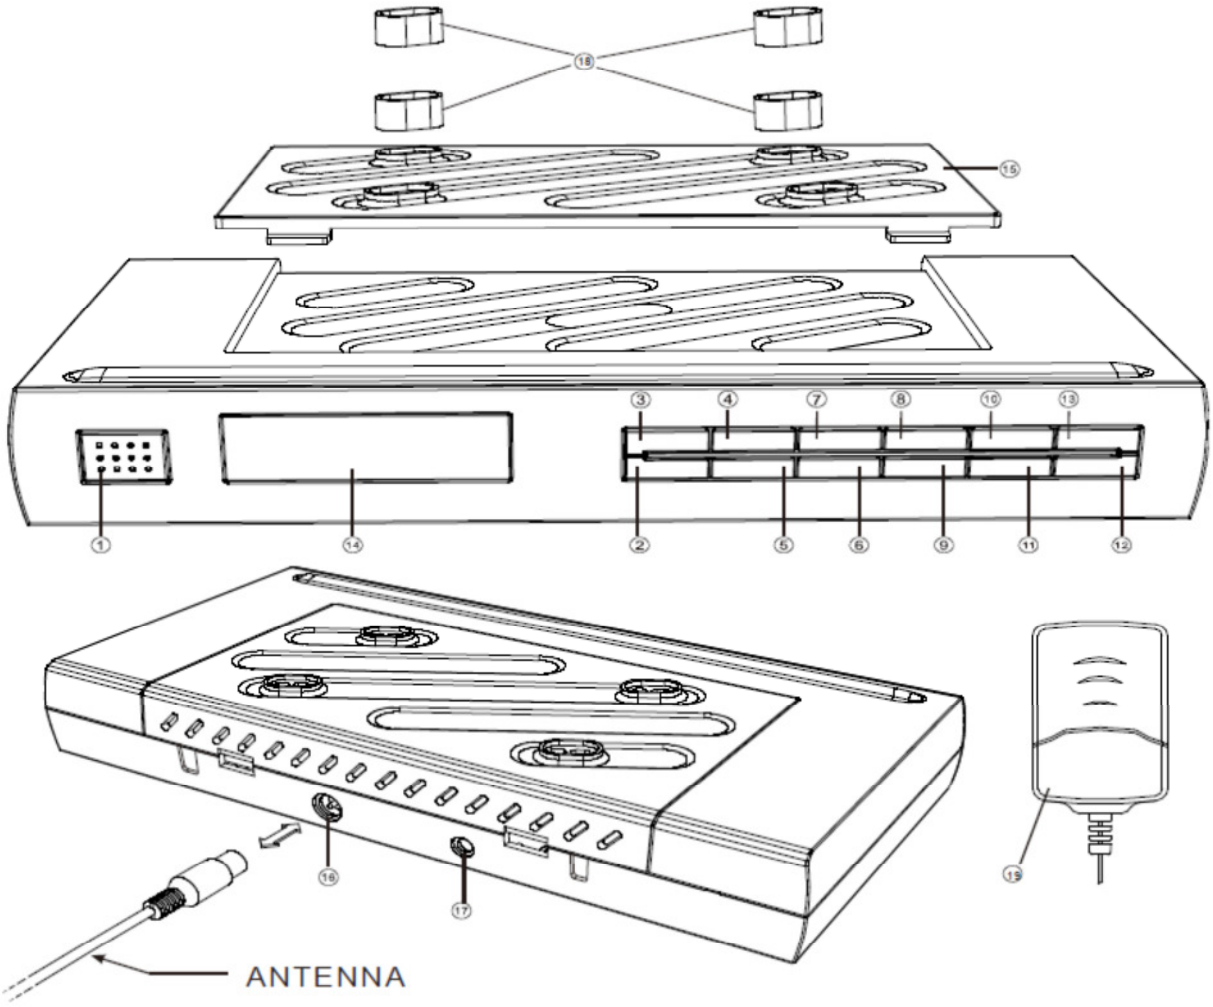

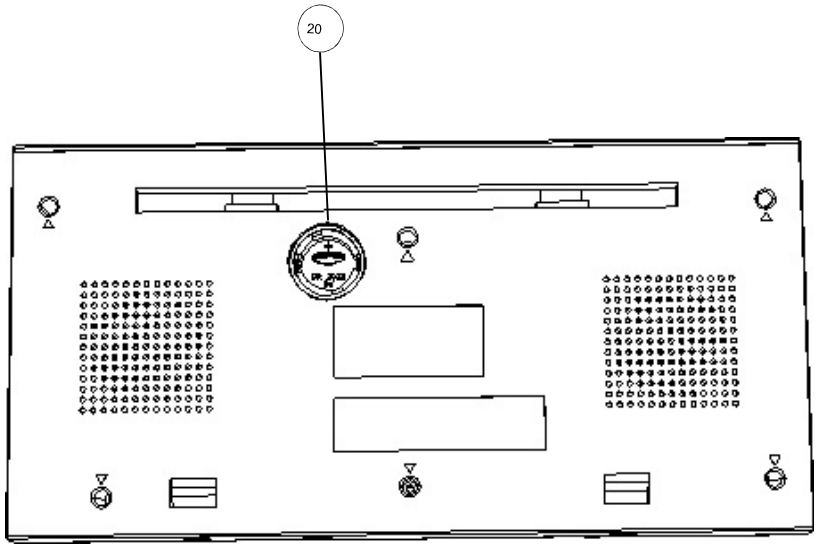

Bedienelemente

1.	**Power**	Gerät in Standby schalten / aus Standby einschalten
2.	**Down ▼**	UKW-Radio: Nächstniedrigere Frequenz einstellen, gedrückt halten: Sendersuchlauf abwärts starten DAB+-Radio: Senderanwahl abwärts Menü: Anwahl Taste abwärts
3.	**Up ▲**	UKW-Radio: Nächsthöhere Frequenz einstellen, gedrückt halten: Sendersuchlauf aufwärts starten DAB+-Radio: Senderanwahl aufwärts Menü: Anwahl Taste aufwärts
4.	**Func/Lock**	Kurzes Drücken: DAB+ oder UKW (FM) Radio anwählen Drücken und halten: Tastensperre de-/aktivieren
5.	**Auto-Scan**	Startet die automatische Radiosendersuche
6.	**Info**	Zeigt die Informationen der Station an
7.	**Menu**	Einstellmenü
8.	**Preset**	Festsenderspeicherung / Festsender abrufen
9.	**Select**	Eingabe oder Bestätigung
10.	**AOT**	Startet den automatischen Abschalttimer / Timer Einstellung
11.	**Timer**	Kochtimer-Einstellung / Starten – Pausieren des Kocktimers
12.	**Vol -** / **Al2**	Lautstärke verringern Alarmzeit 2 anzeigen
13.	**Vol +** / **Al1**	Lautstärke erhöhen Alarmzeit 1 anzeigen
14.	**Display**	Anzeige von Informationen, z.B. Uhrzeit, Radiofrequenz, RDS etc.
15.		Montageplatte
16.	**ANTENNA**	Antennenanschlussbuchse
17.	**DC5.5V 2A**	Netzteilanschluss
18.		Abstandshalter
19.		Netzteil
20.		Batteriefach für Stützbatterie

Ohne Abbildung: 4 kurze Schrauben, 4 lange Schrauben

4. INBETRIEBNAHME

4.1 GERÄT AUSPACKEN

1. Nehmen Sie das Küchenradio aus der Verpackung und entfernen sämtliches Verpackungsmaterial
2. Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.

4.2 LIEFERUMFANG

1x Küchenradio
1x Netzadapter
1x Bohrschablone
1x Bedienungsanleitung

Montagematerial:
4x Abstandshalter
4x lange Schrauben
4x kurze Schrauben

4.3 STÜTZBATTERIE (GANGRESERVE) EINLEGEN

Die Stützbatterie sorgt dafür, dass im Falle eines vorübergehenden Stromausfalls die Uhrzeit, Alarmeinstellungen erhalten bleiben. Das Display leuchtet nicht auf. Wenn das Stromnetz wieder verfügbar ist, leuchtet die korrekte Uhrzeit wieder auf und das Gerät ist wieder voll funktionsfähig.
Sie benötigen 1x CR2032 3V Knopfzellenbatterie. (Batterie nicht inklusive)

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, indem Sie den Decken am besten mit einer 50 €uro/Cent Münze in die Pfeilrichtung schieben und dann abnehmen.
2. Legen Sie die Batterie in das Batteriefach wie im abgebildet ein. Beachten Sie die korrekte Polarität +/-.
3. Setzen und schließen Sie die Abdeckung wieder.

HINWEIS:

- Diese Batterie sollte ca alle 12 Monate gewechselt werden. Wir empfehlen Ihnen ausschließlich Batterien zu nutzen, die im Fachhandel erhältlich sind.

5. KÜCHENRADIO MONTIEREN / AUFSTELLEN

Sie haben die Möglichkeit das Küchenradio entweder als Standgerät (siehe „Gerät aufstellen“) oder als Unterbaugerät an der Unterseite eines Schranks oder Regals zu verwenden.

5.1 MONTAGE ALS UNTERBAUGERÄT

ACHTUNG GEFAHR !

- Montieren Sie das Gerät niemals direkt über dem Herd oder dem Spülbecken. Schützen Sie das Küchenradio vor Wasser- und Fettspritzern sowie Hitze.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Abstand rund um das Gerät, sodass die Betriebswärme ungehindert austreten kann und nicht etwaig gestaut wird.

Montagehinweise

Wenn Sie das Gerät als Unterbaugerät verwenden möchten, müssen Sie folgende Punkte unbedingt beachten:

- Prüfen Sie vor der Montage, ob sich eine Steckdose in der Nähe befindet.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Gegebenheit (Schrankmaterial und –dicke) geeignet ist. Falls nicht, ersetzen Sie es durch ein geeignetes Befestigungsmaterial, welches Sie im Baumarkt erhalten.
- Schrauben Sie die Montageplatte immer an allen 4 Löchern fest.
- Falls Ihr Schrank über eine Blende verfügt, können Sie die beiliegenden Distanzhalter verwenden.
- Für die Montage des Küchenradios benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher.

Haftungsausschluss für Montage

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die beiliegenden Schrauben nicht für alle auf dem Markt befindlichen Unterbauschrankmaterialien/-stärken geeignet sind und schließen somit jegliche Haftungsansprüche uns gegenüber bei Beschädigung des Unterbauschrankes aus. Sollten Sie andere Schrauben für die Montage benötigen, sind diese im einschlägigen Fachhandel erhältlich.

ACHTUNG!

Achten Sie bei der Montage, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.

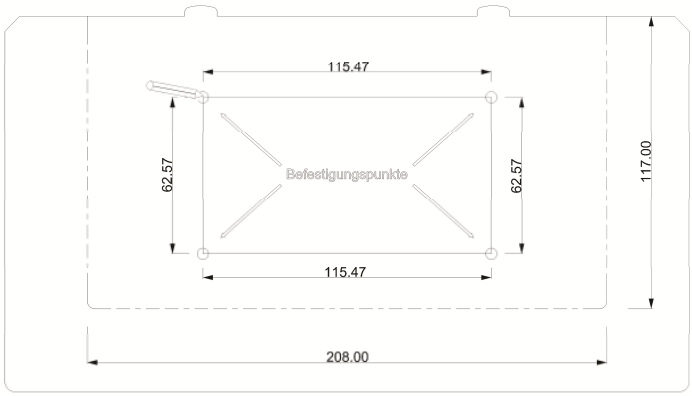

1) Suchen Sie eine geeignete und sichere Anbaustelle. Richten Sie die beiliegende Bohrschablone an die gewünschte Montagestelle. Achten Sie dabei auf einen Abstand nach unten und der Rückseite des Gerätes von mindestens 5 cm. Halten Sie einen ca. 6cm Abstand zu der vorderen Kante, denn so schließt das Radio bündig mit Ihren Hängeschrank ab.
   Markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrlöcher.

2) Je nach Stärke bzw. Beschaffenheit des Unterbauschrankes, sollten entweder passende Löcher gebohrt oder mit einem Dorn Ansetzpunkte für die Schrauben geschaffen werden.

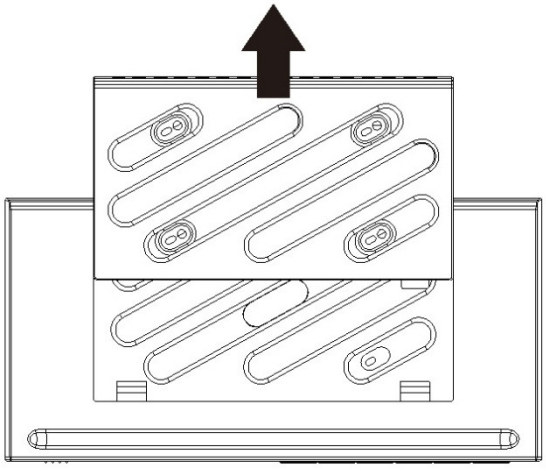

3) Drücken Sie die zwei Befestigungsarretierungen auf der Rückseite des Gerätes nach unten und ziehen die Montageplatte nach hinten aus dem Küchenradio heraus.

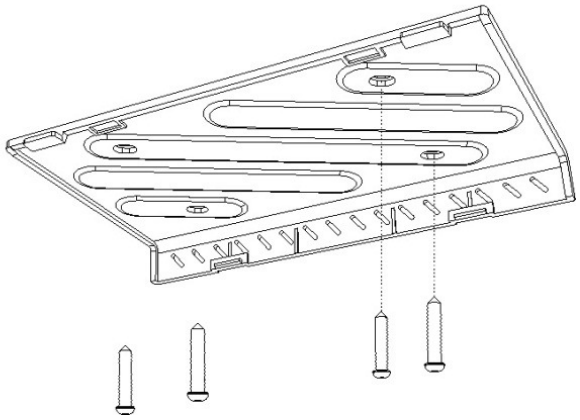

4) Falls Sie eine Blende am Unterbauschrank haben, können Sie die beiliegenden Abstandshalter verwenden. Schrauben Sie die Montageplatte (mit Abstandhalter= kurze Schrauben /ohne Abstandshalter = lange Schrauben) am Hängeschrank fest.

5) Setzen Sie das Gerät schräg mit den beiden vorderen auf der Oberseite befindlichen Aussparungen in die Haltenasen der Montageplatte und drücken die hintere Seite nach oben, bis dieses einrastet.

ACHTUNG: Keine Gewalt anwenden

5.2 ALS STANDGERÄT (OHNE MONTAGE)

Nehmen Sie die Montageplatte und führen zuerst die 2 Nasen an den beiden quadratischen Löchern hinten auf der Unterseite des Gerätes ein und drücken Sie anschließend vorsichtig die Vorderseite der Montageplatte in das Gerät bis diese einrasten.

HINWEIS
Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, waagerechten und vibrationsfreien Untergrund.

6. ANSCHLIEßEN UND IN BETRIEB NEHMEN

6.1 ANTENNE ANSCHLIEßEN

Drehen Sie die Teleskopantenne an die beiliegende Halterung auf. Verbinden Sie die Antenne mit der Antennenbuchse (16) des Gerätes. Wir empfehlen Ihnen die Teleskopantenne vollständig auszuziehen, um den bestmöglichsten Empfang zu erreichen. Die Antennenhalterung ist mit einem Magnet versehen, um es evtl. an eine magnetische Stelle zu platzieren. Sollten Sie nicht die Möglichkeit haben, können Sie die die beiliegende Metallplatte mit zwei Schrauben (nicht inklusive) an eine passende Stelle zusammen befestigen.

6.2 NETZTEIL ANSCHLIEßEN

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild entspricht.
2. Schließen Sie den beiliegenden Netzadapter an die DC 5.5V 2A Buchse (17) am Gerät an und das Gegenstück an eine Steckdose. Im Display wird 00:00 angezeigt.
    - Das Gerät befindet sich im Standby-Modus

6.3 AUTOMATISCHEN DAB+ SENDERSUCHLAUF + UHRZEIT / DATUM EINSTELLUNG

Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, starten das Küchenradio automatisch einen DAB+ Sendersuchlauf und stellt die Uhrzeit / Datum ein. Voraussetzung ist, dass das empfangene Radiosignal stark genug ist.

Drücken Sie die <**Power**> Taste (1), um das Gerät einzuschalten. „Power On“ wird kurz in der LCD Anzeige angezeigt. Im Anschluss startet der automatische Suchlauf „Scanning“. Bitte unterbrechen Sie den Suchlauf nicht. Nach erfolgreichen Suchlauf wird ein Radiosender abgespielt.

Die Uhrzeit und das Datum wird während des Suchlaufs automatisch miteingestellt.

Sollte sich die Uhrzeit und Datum nicht automatisch eingestellt haben, so folgenden Sie bitte die Schritte wie unter „*UHRZEIT EINSTELLEN*“ beschrieben.

7. GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Mit der Taste <***MENU***> können Sie das Einstellmenü öffnen.

Display zeigt an :

Mit den Tasten <***UP***> oder <***DOWN***> können Sie die verschiedene Einstellungen anwählen:

Normal Modus mit Uhrzeit und Datum
↓
1. Set Clock (Uhrzeit einstellen)
↓
2. Set Calender (Datum einstellen)
↓
3. Set SDA (Termin einstellen)
↓
4. Set 12/24Hour (12/24 Std. einstellen)
↓
5. Set alarm (Alarm einstellen)
↓
6. Set Dimmer (Dimmer einstellen)
↓
7. Set Energy Saving
(Energiesparmodus de-/aktivieren)

7.1 UHRZEIT EINSTELLEN

Voraussetzungen:

- Das Gerät ist an das Stromnetz angeschlossen
- Das Gerät wurde **NICHT** mit der Power Taste eingeschaltet und befindet sich im Standby Modus
- In der LCD Anzeige wird *00:00* angezeigt

1) Drücken Sie die Taste <**MENU**>, um das Einstellmenü zu öffnen.
Mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> „*Set Clock*“ auswählen und mit der Taste <**Select**> bestätigen. In der Anzeige erscheint nun „Set Minute“

2) Stellen Sie mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> die Minuten ein und bestätigen die Eingabe mit der der <**Select**> Taste.

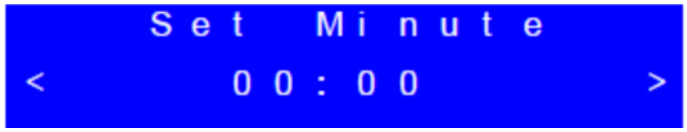

3) In der Anzeige erscheint nun „Set Hour“. Stellen Sie mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> die Stunden ein und bestätigen die Eingabe mit der der <**Select**> Taste. Die Uhrzeit wurde somit eingestellt.

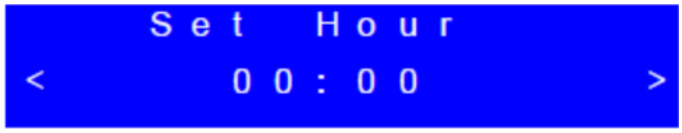

7.2 KALENDER/DATUM EINSTELLEN

1) Drücken Sie die Taste <**MENU**>, um das Einstellmenü zu öffnen.
Mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> „*Set Calender*“ auswählen und mit der Taste <**Select**> bestätigen.

2) Nun mit der Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> das Datum (Tag) einstellen und mit der Taste <**Select**> bestätigen, um das Monat einzustellen.

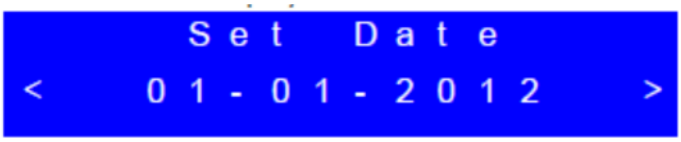

3) Nun mit der Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> das Monat einstellen und mit der Taste <**Select**> bestätigen, um das Jahr einzustellen.

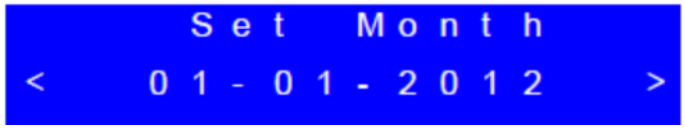

4) Nun mit der Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> das Jahr einstellen und mit der Taste <**Select**> bestätigen. Das Datum ist somit eingestellt.

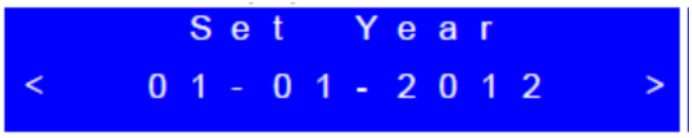

7.3 SDA (TERMINERINNERUNGSFUNKTION) EINSTELLEN

Mit dieser Funktion können Sie bis zu 10 verschiedene Termine (z.B. Geburtstag) speichern. Das Gerät erinnert Sie am jeweiligen/eingestellten Tag morgens um 08:00 Uhr.

HINWEIS: Zu jeder vollen Stunde bis 23:00 Uhr wiederholt sich der Alarmton für 10 Minuten. Um den Erinnerungsalarm zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste.

1) Drücken Sie die Taste <**MENU**>, um das Einstellmenü zu öffnen.
Mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> „*Set SDA*“ auswählen und mit der Taste <**Select**> bestätigen.

2) Drücken Sie die Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼>, um den Speicher auszuwählen (1-10) Mit der Taste <**Select**> die Eingabe bestätigen.

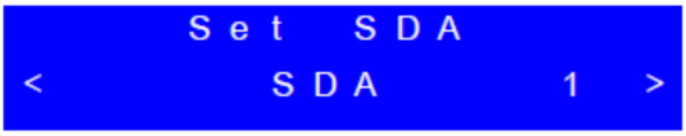

3) Wählen Sie nun mit der Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> den gewünschten Tag. Im Anschluss die Taste <**Select**> drücken, um die Eingabe zu bestätigen.

4) Wählen Sie nun mit der Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> den Monat. Im Anschluss die Taste <**Select**> drücken, um die Eingabe zu bestätigen.

5) Wählen Sie nun mit der Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> das Jahr. Im Anschluss die Taste <**Select**> drücken, um die Eingabe zu bestätigen und den Termin abzuspeichern. Nach erfolgter Eingabe, wurde der Termin gespeichert.

7.4 12 / 24 STUNDENFORMAT AUSWÄHLEN

1) Drücken Sie die Taste <**MENU**>, um das Einstellmenü zu öffnen.
Mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> „*Set 12/24 Hour*“ auswählen und mit der Taste <**Select**> bestätigen.

2) Wählen Sie mit der Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> das gewünschte Uhrzeitformat 12/24 Stunden und drücken die <**Select**> Taste, um die Eingabe zu speichern.

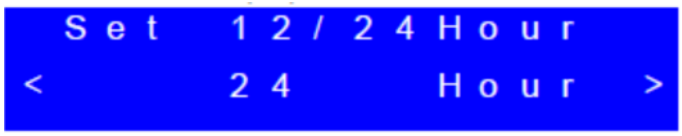

7.5 WECKEN

Sie können das Küchenradio auch als Wecker nutzen. Dabei können Sie sich von dem zuletzt eingestellten Radiosender oder vom Signalton wecken lassen.

Voraussetzungen:

- Die Uhrzeit wurde bereits eingestellt und erscheint im Display.
- Beim Wecken mit Radio, muss vorab der gewünschte Sender im Radiomodus eingestellt werden. Der zuletzt angewählte Radiosender wird automatisch beim Wecken mit Radio (DAB oder UKW) abgespielt

HINWEIS: Führen Sie die Einstellungen zügig durch, da die Eingabe nach ca. 5 Sekunden ohne Tastendruck abgebrochen wird.

1) Drücken Sie die Taste <MENU>, um das Einstellmenü zu öffnen.
   Mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> *„Set Alarm“* auswählen und mit der Taste <**Select**> bestätigen.

2) Im Display erscheint nun „*Set Alarm 1*“. Mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> den gewünschten Alarm 1 oder 2 anwählen und mit der <**Select**> Taste bestätigen.

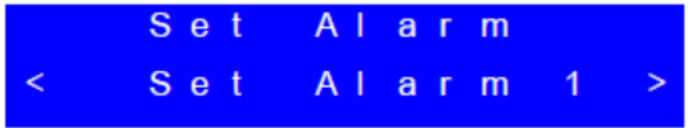

3) Stellen Sie mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> die Minuten ein. Tipp: Wenn Sie die Taste <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> gedrückt halten, laufen die Minuten schneller durch.

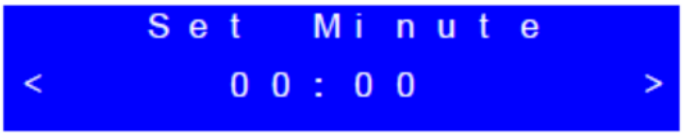

4) Drücken Sie die <**Select**> Taste, um die Eingabe zu bestätigen und nun die Stunden einzustellen. Stellen Sie mit den Tasten <**Up** ▲> oder <**Down** ▼> die Stunden ein.

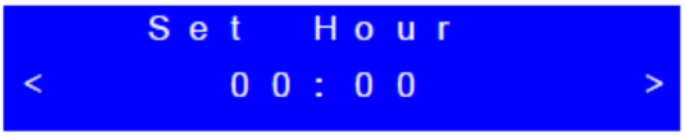

5) Drücken Sie die <**Select**> Taste, um die Eingabe zu bestätigen. Nun erscheint im Display „*Set Output*“. Im diesem Menü können Sie vier Einstellungen vornehmen:

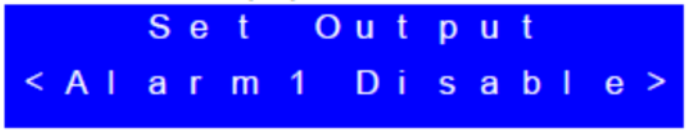

Anzeige Gerät	Einstellung
Disable	Alarm ist deaktiviert
DAB	wenn Sie mit DAB Radio geweckt werden wollen
FM	wenn Sie mit UKW Radio geweckt werden wollen
Buzzer	wenn Sie mit Signalton geweckt werden wollen

Führen Sie mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> gewünschte Einstellung aus und bestätigen sie mit der <**Select**> Taste.

6) Nun erscheint im Display „*Set Days*“. Im diesem Menü können Sie die Tage wählen, an denen Sie geweckt werden wollen.

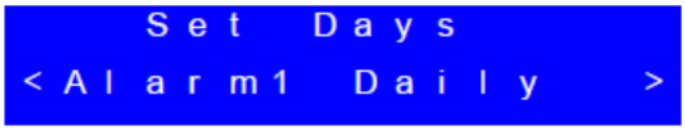

Anzeige Gerät	Einstellung
Daily	Tägliches wecken
Weekday	Wecken v. Montag – Freitag
Weekend	Wecken v. Samstag – Sonntag
Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun	Gewünschten Tag

Führen Sie mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> gewünschte Einstellung aus und bestätigen sie mit der <**Select**> Taste.

Die Weckzeit wurde somit eingestellt und gespeichert. Beim Alarm wird die Lautstärke des Radios kontinuierlich lauter.

HINWEIS

- „***AL1***“ oder „***AL2***“ erscheint im Display, sobald Sie den Alarm aktiv geschaltet haben. Um die Weckfunktion auszuschalten, stellen Sie im „Set Output“ Menü auf „*Disable*“. *(wie beschrieben 7.5 WECKEN / Punkt 5)*
- Wecksignal ausschalten: Das gewählte Wecksignal schaltet sich zur eingestellten Zeit ein. Drücken Sie die Taste <**Power**>, um den Alarm abzuschalten.
- Sollten Sie während des Alarms keine Taste betätigt haben, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch aus.
- Sie können die eingestellte Alarmzeit kurz im Display anzeigen lassen, indem Sie die Taste <**AL1/Vol+>** oder <**AL2/Vol->** kurz drücken.

7.6 DISPLAY BELEUCHTUNG EINSTELLEN (DIMMER)

Im diesem Einstellmenü haben Sie die Möglichkeit die Helligkeit des LCD-Displays einzustellen. Es gibt zwei verschiedene Helligkeitsstufen:

High : Hintergrundbeleuchtung hell
Low : Hintergrundbeleuchtung dunkel *(Die Hintergrundbeleuchtung wird für ca. 5 Sekunden hell beleuchtet und verdunkelt sich automatisch.)*

1) Drücken Sie die Taste <**MENU**>, um das Einstellmenü zu öffnen.
Mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> „*Set Dimmer*“ auswählen und mit der Taste <**Select**> bestätigen.

2) Wählen Sie mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> „*High*“ oder „*Low*“ aus und bestätigen die Eingabe mit der <**Select**> aus.

7.7 ENERGIEEINSPARUNG

Die Displayhintergrundbeleuchtung ist im Fabrikzustand auf hell eingestellt. Mit der Energieeinsparung auf Pos. „On“ wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch zwischen 23:00 und 4:59 Uhr im Standbymodus verdunkelt.

1) Drücken Sie die Taste <**MENU**>, um das Einstellmenü zu öffnen.
Mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> „*Energy Saving*“ auswählen und mit der Taste <**Select**> bestätigen.

2) Wählen Sie mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> „*On*“ oder „*Off*“ aus und bestätigen die Eingabe mit der <**Select**> aus.

7.8 LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Drücken Sie die Taste <**AL1/Vol+**>, um die Lautstärke zu erhöhen;
drücken Sie die Taste <**AL2/Vol->,** um die Lautstärke zu vermindern.

Im Display wird die gewählte Lautstärke in Balken angezeigt. Mehr Balken = höhere Lautstärke

7.9 GERÄT EIN- UND AUSSCHALTEN

Mit der Taste <**Power**> können Sie das Küchenradio ein- bzw. ausschalten.

8. DAB+ RADIO HÖREN

Das Küchenradio ist mit einem DAB+ oder UKW (FM) Radioband ausgestattet.

Nachdem Sie das Gerät eingeschaltet haben, haben Sie die Möglichkeit mit der Taste <**Func**/**Lock**> zwischen DAB+ und UKW (FM) zu schalten. Nähere Beschreibung entnehmen Sie bitte wie unten aufgeführt.

8.1 DAB+ RADIO EINSCHALTEN UND SENDER ANWÄHLEN

Voraussetzung:

- Die beiliegende Antenne wurde ordnungsgemäß wie beschrieben unter Punkt 6.1 „*ANTENNE ANSCHLIEßEN*“ an das Küchenradio angeschlossen.
- Das Gerät befindet sich weit entfernt von einer Mikrowelle.

Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, starten das Küchenradio automatisch einen DAB+ Sendersuchlauf und stellt die Uhrzeit / Datum ein. Voraussetzung ist, dass das empfangene Radiosignal stark genug ist.

Drücken Sie die <**Power**> Taste (1), um das Gerät einzuschalten. „Power On“ wird kurz in der LCD Anzeige angezeigt. Im Anschluss startet der automatische Suchlauf „Scanning“. Bitte unterbrechen Sie den Suchlauf nicht. Nach erfolgreichen Suchlauf wird ein Radiosender abgespielt und im Display angezeigt.

Sender anwählen

- Nach erfolgreichen Suchlauf, können Sie mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> die Senderliste aufrufen und durch die empfangenen DAB+ Sender blättern.
  Im Display erscheint „*Station list*“ und der jeweilige Sender.
- Wenn Sie Ihren gewünschten Sender gefunden haben, drücken Sie die <**Select**> Taste, um Ihn anzuwählen.

8.2 DAB+ SUCHLAUF

Sie haben die Möglichkeit einen *Local Scan* (Schnellsuchlauf), *Full Scan* (Kompletter Suchlauf) oder *Manual tune* (manuellen Sendereinstellung) vorzunehmen. Dies ist kann z.B. durchgeführt werden, wenn das Küchenradio für eine längere Zeit nicht aktualisiert wurde. Es bestünde die Möglichkeit, dass weitere neue DAB+ Radiostationen verfügbar sind.

Gehen Sie hierbei wie folgt vor:

1) Schalten Sie das Gerät mit der <**Power**> Taste ein.
2) Stellen Sie sicher, dass der DAB Modus eingestellt ist. „*DAB*“ leuchtet im Display auf.

Local scan (Schnellsuchlauf)

1) Drücken Sie die <**Menu**> Taste → „Station scan“ erscheint im Display.
2) „*Local Scan*“ erscheint im Display. Drücken Sie die <**Select**> Taste, um den Local Scan (Schnellsuchlauf) zu starten.

Das Gerät startet nun den Lokalen-Suchlauf und speichert automatisch alle neue Sender in der Senderliste ab.

Full scan (Kompletten Suchlauf)

1) Drücken Sie die <**Menu**> Taste → „Station scan“ erscheint im Display
2) Wählen Sie mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> „*Full Scan*“
3) Drücken Sie die <**Select**> Taste, um den Full Scan (Kompletten Suchlauf) zu starten.
4) Das sucht nun komplett das DAB+ Band und speichert alle empfangene Sender ab.

Manual tune (Manuellen Suchlauf)

Wir empfehlen die manuelle Sendersuche ausschließlich durch ein fortgeschrittenen Nutzer durchzuführen.

Die manuelle DAB Sendersuche erlaubt Ihnen:

- Ermitteln Sie die beste Position der Antenne und den besten Radio Empfang des Geräts
- Tune direkt die unterschiedlichen DAB Kanäle mit dem bestmöglichen Signal.

1) Drücken Sie die <**Menu**> Taste → „Station scan“ erscheint im Display
2) Wählen Sie mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> „*Manual tune*“
3) Drücken Sie die <**Select**> Taste.
4) Mit Tasten<**Up ▲**> oder <**Down ▼**> die verfügbaren Kanäle anwählen und mit der Taste <**Select**> bestätigen.

Manual Tune
<5A 174.928MHz>
<5B 176.64MHz >
<5C 178.35MHz >

Der Signalstärkebalken erscheint in der LCD Anzeige im unteren Feld. Der angewählte Kanal mit Frequenz erscheint im oberen Feld.

- Wenn das Signal schwach ist, erscheinen nur wenige Balken, die mind. Für einen DAB Empfang notwendig sind.
- Die Balken gehen auf und ab und zeigen Ihnen die Signalstärke während Sie die Radioposition bzw. Standort ändern. Mehrere Balken = Höhere Signalstärke.
- Um den besten Empfang zu bekommen, ziehen Sie die Antenne Teleskopantenne vorsichtig aus und ändern ggf. den Standort des Radios.

Signal strength low



Signal strength high

5) Drücken Sie die Taste <**Select**>, um den Vorgang abzuschließen und das Fenster zu schließen. Das Küchenradio wechselt automatisch zu dem Letzt gehörten Sender und er manuell abgespeicherte Sender wird in der Stationsliste hinzugefügt bzw. überschrieben.

Falls keine Station / kein Radiosender gefunden wurde :

- Überprüfen Sie die Teleskopantenne, ob diese komplett ausgezogen ist und wechseln ggf. den Standort des Radios.
- Drücken Sie die <**Menu**> Taste → „*Station scan*“ mit Taste <**Select**> bestätigen → mit Taste <**Up ▲**> „*Full scan“* auswählen → Taste <**Select**> drücken, um den autmatischen Suchlauf erneut zu starten.
    - Falls wieder kein Sender gefunden wurden ist, befinden Sie sich in einer Umgebung wo kein DAB+ Signal empfangen werden kann. Für weitere Informationen der DAB+ Reichweite, besuchen Sie bitte die Internetseite http://digitalradio.de/index.php/de/digitale-radioprogramme.

8.3 DAB+ FESTSENDER ABSPEICHERN / AUFRUFEN

Sie haben die Möglichkeit bis zu 20 DAB+ Sender abzuspeichern.

1) Wählen Sie den gewünschten Sender an, den Sie abspeichern möchten.
2) Drücken Sie die <**Preset**> Taste, um das Festsendermenü aufzurufen.
3) Wählen Sie mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> den gewünschten Senderplatz aus.
4) Drücken und halten Sie die Taste <**Select**> für ca. 2 Sekunden

Der Sender wurde somit abgespeichert.

Festsender abrufen

1) Während des Radiobetriebs, die Taste <**Preset**> kurz drücken
2) Wählen Sie mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> den Sender aus.
3) Drücken Sie kurz die Taste <**Select**>, um den Sender abzurufen.

HINWEIS

- Im Festsendermenü werden die Sendernamen abgespeichert
- „Preset (+Zahl).. empty“ bedeutet, dass der Festsenderplatz noch zur Verfügung steht
- Sie können auch alte Festsender überschreiben

8.4 DAB ANZEIGEN MODUS

Der DAB Anzeigen Modus erlaubt Ihnen eine Ansicht der verschiedenen Informationen des Senders (wenn vorhanden) anzuzeigen.

- Drücken Sie während des DAB+ Radiomodus die <**Info**> Taste, um folgende Informationen im Display anzeigen zu lassen:
    - Radiosender
    - Uhrzeit und Datum
    - Radiofrequenz
    - Bitrate & Audio Status
    - Signalstärke
    - Signal Error Rate
    - DLS: Laufext des Radiosenders (wenn vorhanden bzw. unterstützt). Dieser Text kann z.B. den aktuellen Titel, Radiosender etc. enthalten.
    - Programm Typ: Eine Musikrichtung des Typs von dem Sender (z.B. „*Pop Music*“)

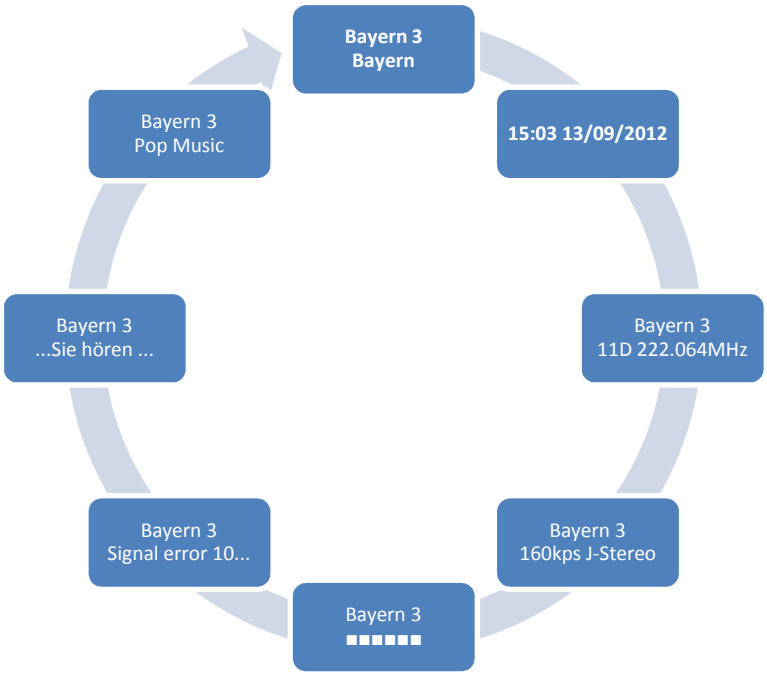

8.5 DAB MENÜ EINSTELLUNGEN

Im DAB Einstellmenü können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen bzw. Informationen entnehmen.

HINWEIS: Führen Sie die Einstellungen zügig durch, da die Eingabe nach ca. 5 Sekunden ohne Tastendruck abgebrochen wird.

1) Öffnen Sie das DAB Einstellmenü, indem Sie die Taste <**Menu**> drücken „*Station scan*“ erscheint im Display.
2) Wählen Sie mit der Taste <**Up ▲**> „*Main menu*“ an und drücken die <**Select**> Taste.

Nun können Sie die unten genannten Einstellungen vornehmen indem Sie mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> die jeweilige Einstellung anwählen und mit der Taste <**Select**> öffnen/bestätigen.

Reihenfolge

- Prune Station *(inaktive DAB+ Sender werden von der Senderliste entfernt)*
- Station Ordner *(DAB Senderlisteeinstellung)*
  - Muliplex
  - Alphanumeric *(nach alphabetischer Reihenfolge sortieren)*
  - Active *(nach aktiven DAB Sender sortieren)*
- DRC Dynamic range compression (Signalverarbeitung)
  - Off (aus)
  - Low (niedrig)
  - High (hoch)
- Factory reset (Gerät auf Fabrikzustand zurücksetzen)
- SW Version (Software Version)

9. UKW RADIO HÖREN

9.1 UKW RADIO EINSCHALTEN UND SENDER ANWÄHLEN

Voraussetzung:

- Die beiliegende Antenne wurde ordnungsgemäß wie beschrieben unter Punkt 6.1 „*ANTENNE ANSCHLIEßEN*“ an das Küchenradio angeschlossen.
- Das Gerät befindet sich weit entfernt von einer Mikrowelle.

1) Drücken Sie die <**Power**> Taste, um das Gerät einzuschalten.
2) Drücken Sie die <**Func**/**Lock**> Taste, um auf FM (UKW) Band zuschalten. Im Display erschein „FM“ (=UKW).
3) Stellen Sie mit den Tasten <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> den gewünschten Sender ein:
   Sender manuell einstellen:
   - Drücken Sie kurz die Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**>, um die nächsthöhere bzw. nächsttiefere Frequenz einzustellen

   Sendersuchlauf:
   - Halten Sie die Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> für ca. 2 Sekunden gedrückt, um den Sendersuchlauf zu starten. Das Gerät sucht automatisch den nächsten Sender, der empfangen werden kann.

   Automatischer Sendersuchlauf mit Speicherung in die Senderliste
   - Halten Sie die Taste <**Auto-Scan**> für ca. 2 Sekunden gedrückt, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten. Das Gerät sucht und speichert automatisch alle empfangene Sender in der Senderliste ab.
     Im Display erschein „Scanning“ und ein Balken, welcher den Suchfortschritt angezeigt. Bitte unterbrechen Sie den Suchlauf nicht.

Senderliste aufrufen

1) Halten Sie die Taste <**Preset**> für 2 Sekunden gedrückt, bis „**FM Station List**“ im Display erscheint.
2) Nun können Sie mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> die gespeicherten Sender anwählen und mit der Taste <**Select**> aufrufen.

9.2 UKW-SENDER IN MONO EMPFANGEN

HINWEIS: Führen Sie die Einstellungen zügig durch, da die Eingabe nach ca. 5 Sekunden ohne Tastendruck abgebrochen wird.

1) Drücken Sie die <**Menu**> Taste, um das Einstellmenü zu öffnen. „*FM Audio setting*“ erscheint im Display.
2) Drücken Sie die <**Select**> Taste.
3) Nun können Sie mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> zwischen
   a. Stereo or Mono (Stereo oder Mono wird automatisch v. Gerät gewählt)
   b. Mono only (Mono Qualität auswählen)
4) Drücken Sie die <**Select**> Taste, um die Eingabe zu bestätigen bzw. zu speichern.

9.3 RADIOSENDER FEST SPEICHERN

Das Küchenradio kann bis zu 20 Radiosender abspeichern.

1) Wählen Sie Ihren gewünschten Sender an.
2) Drücken Sie die <**Preset**> Taste, um das Festsendermenü zu öffnen.
3) Wählen Sie mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> den gewünschten Festsenderplatz 1-20 aus.
4) Halten Sie die Taste <**Select**> für ca. 1 Sekunde, bis „Preset Nr. saved“ im Display erscheint.
   Der Sender wurde somit gespeichert.

9.4 GESPEICHERTE RADIOSENDER AUFRUFEN

1) Drücken Sie die <**Preset**> Taste, um das Festsendermenü zu öffnen.
2) Wählen Sie mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> den gewünschten Sender aus
3) Drücken Sie die Taste <**Select**>, um den Sender abzurufen.

9.5 UKW ANZEIGEN MODUS

HINWEIS
Diese Informationen werden nur angezeigt, wenn das Signal stark genug ist, und der Sender die Information ausstrahlt.

- Drücken Sie während des UKW Radiomodus die <**Info**> Taste, um folgende Informationen im Display anzeigen zu lassen:
  - Uhrzeit und Datum
  - Radiosender
  - Programm Typ
  - Radiofrequenz
  - Bitrate & Audio Status
  - Signalstärke
  - Signal Error Rate

10. KURZZEITWECKER (KOCHTIMER)

Mit der Kochtimer Funktion (Eieruhr) können Sie eine Zeit zwischen 1 Minute und 23 Stunden und 59 Minuten als Countdown starten. Dabei müssen Sie das Radiohören nicht unterbrechen.

HINWEIS: Führen Sie die Einstellungen zügig durch, da die Eingabe nach ca. 5 Sekunden ohne Tastendruck abgebrochen wird.

Voreingestellte Zeiten (letzten benutze Zeiten)

1) Drücken Sie die <Timer> Taste. „Cooking Timer“ und ein Kochsymbol erscheint im Display.+
2) Mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> können Sie nun die voreingestellten Zeiten anwählen. (10, 30, 40 und 60 Minuten).
    a. Sollten Sie bereits den Kurzzeitwecker genutzt haben, speichert das Küchenradio die letzte Zeit mit ab. Die können Sie dann auch unter den voreingestellten Zeiten anwählen.
3) Drücken Sie die Taste <Timer>, um den Kurzzeitwecker zu starten.

Im Display erscheint neben dem Kochsymbol, ein Uhr, die sich vorlaufend bewegt.
Nach Ablauf der Countdownzeit ertönt ein Alarmton. Drücken Sie auf eine beliebige Taste am Gerät, um den Alarmton auszuschalten.

Individuelle Zeit eingeben

1) Drücken Sie die <**Timer**> Taste. „*Cooking Timer*“ und ein Kochsymbol erscheint im Display.
2) Drücken Sie die Taste <**Menu**> „Set Minute“ erscheint im Display.
3) Mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> können Sie nun die gewünschten Minuten einstellen und Eingabe mit der Taste <**Select**> bestätigen.
4) „*Set Hour*“ erscheint im Display. Wieder mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> die gewünschten Stunden einstellen und Eingabe mit der Taste <**Select**> bestätigen.
5) Starten Sie den Kurzzeitwecker, in dem Sie die <**Timer**> Taste drücken.

Gewünschten Zeit als Festzeit abspeichern bzw. abrufen

Sie haben die Möglichkeit bis zu 10 beliebige Zeiten zu programmieren bzw. abzuspeichern.

1) Wiederholen Sie die Schritte 1-4 bei „*Individuelle Zeit eingeben*“.
2) Nachdem Sie den Punkt 4 befolgt haben, drücken Sie die Taste <**Preset**>. „*Preset 01*“ erscheint im Display.
3) Mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> die gewünschte Position zwischen 1 – 10 auswählen.
4) Halten Sie die Taste <**Select**> für ca. 2 Sekunden gedrückt, bis „*saved*“ im Display erscheint. Ihre gewünschte Zeit wurde somit fest abgespeichert.

Fest abgespeicherte Zeit abrufen

1) Drücken Sie die Taste <**Timer**> und im Anschluss <**Preset**>. „*Preset 01*“ erscheint im Display.
2) Wählen Sie mit der Taste <**Up ▲**> oder <**Down ▼**> die abgespeicherte Zeit aus.
3) Starten Sie den Kurzzeitwecker, in dem Sie die <**Timer**> Taste drücken.

HINWEIS

- Um den Kurzzeitwecker (Countdown) kurz zu unterbrechen, drücken Sie kurz die Taste <**Timer**>. Um den Countdown fortzufahren, drücken Sie erneut die Taste <**Timer**>.
- Um den Kurzzeitwecker (Countdown) vorab zu beenden / stoppen, halten Sie die <**Timer**> Taste gedrückt bis das Kochsymbol erlischt.

11. AOT EINSCHLAFFUNKTION

Mit dieser AOT Funktion können Sie eine Zeit programmieren, so dass sich der Radio automatisch nach Ablauf der eingestellten Zeit abschaltet. Zeit 90 – 5 Minuten (in 5 Minuten Schritten)

1) Drücken Sie Sie die <**AOT**> Taste während des Radiobetriebs oder im Standby Modus. „**AOT** Setting“ erscheint im Display.
2) Drücken Sie oft die Taste <**AOT**> bis Ihre gewünschte Zeit eingestellt ist.
3) Das Gerät schaltet sich nun automatisch nach der eingestellten Zeit ab.

HINWEIS:

- Führen Sie die Einstellungen zügig durch, da die Eingabe nach ca. 5 Sekunden ohne Tastendruck abgebrochen wird und zuletzt angezeigt Zeit gespeichert wird.
- Sollte das Gerät sich bei Einstellung im Standby Modus befinden, startet dies automatisch den Radiomodus.

12. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst die unten genannte Liste durch.

ACHTUNG GEFAHR !
Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbständig zu reparieren. Wenn Sie einen Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unseren Service Center.

Fehler	**Mögliche Ursache / Maßnahmen**
Keine Funktion	- Stecker in der Steckdose und Gegenstück an Gerät angeschlossen ? - Taste <Power> gedrückt ?
Kein Ton	- Lautstärke zu leise eingestellt? - Sender nicht ordnungsgemäß eingestellt? - Außerhalb der Empfangsreiche? - Störquellen in der Nähe?
Keine Weckfunktion	- Richtige Uhrzeit eingestellt? - Gab es einen Stromausfall? - Weckfunktion aktiviert?

13. REINIGUNG

- Reinigen Sie das Gehäuse ausschließlich mit einem trockenen und weichem Tuch.

ACHTUNG GEFAHR!

- Das Gerät darf nicht Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

14. TECHNISCHE DATEN

Netzspannung – Hausstromnetz:	AC230V~50Hz
Netzadapter:	DC 5.5V ⎓ 2A ⊖—•—⊕
Leistungsaufnahme maximal:	7 W
Stützbatterie:	1x CR2032 3V Knopfzelle (nicht inkl.)
UKW/FM Frequenz:	87,5 – 108 MHz
DAB+ Frequenz:	Band III, 174.928 – 239.200MHz

15. ENTSORGEN

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchs-anleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

16. INVERKEHRBRINGER

Wörlein GmbH
Gewerbestrasse 12
90556 Cadolzburg
GERMANY

Tel.: +49 9103 71 67 - 0
Fax.: +49 9103 71 67 - 12
Email.: info@woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
© Copyrights by Wörlein GmbH, 90556 Cadolzburg, Germany
Vervielfältigung oder Kopie dieser Anleitung nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch Wörlein GmbH.